





Ευφυής διακόπτης τοίχου Sonoff NSPanel

Οδηγίες λειτουργίας

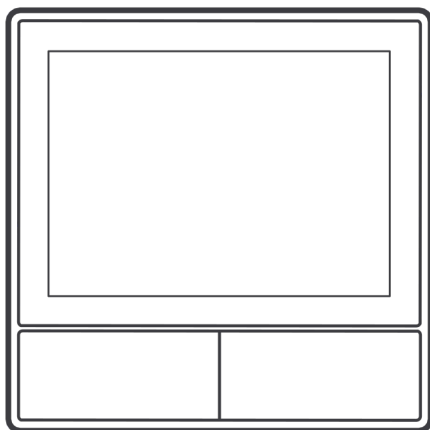

NSPanel-EU

Εισαγωγή προϊόντος

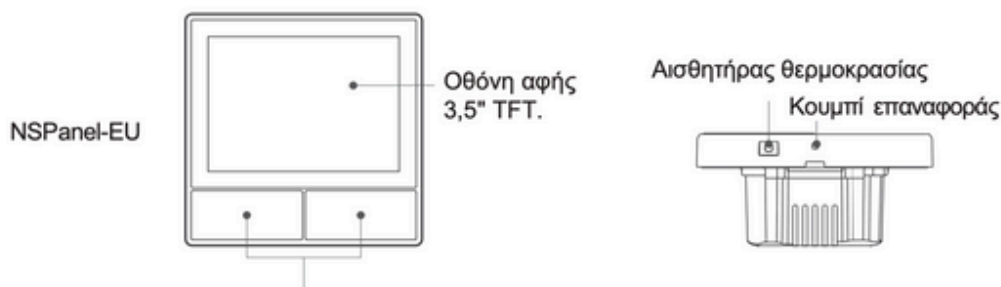

ⓘ Το βάρος της μονάδας είναι μικρότερο από 1 kg. Το συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης είναι μικρότερο από 2 μέτρα.

Ιδιότητες

Το NSPanel είναι ένας έξυπνος πίνακας αφής δύο καναλιών που συνδυάζει τρεις διαδραστικές μεθόδους: αφής οθόνης, φωνητικού ελέγχου και ελέγχου μέσω εφαρμογής. Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν διαφορετικούς τύπους συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων διακοπών και των βυσμάτων (θέρμανση/ψύξη), στο πλαίσιο ενός λογαριασμού eWelink. Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν πολλαπλές έξυπνες συσκευές προσθέτοντας widgets στα smartphones τους, π.χ. να ενεργοποιούν/απενεργοποιούν, να προγραμματίζουν την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των συνδεδεμένων συσκευών και να τις μοιράζονται με την οικογένεια για έλεγχο.



Τηλεχειριστήριο



Ενιαίος χρόνος /
αντίστροφη
μέτρηση



Έλεγχος



φωνήςΕλέγχου
Οθόνη αφής



3.5 "TFT



Προσθήκη
widgets



Ευφυής
σκηνή



Θερμοστάτης



Λειτουργία
ελεύθερης
ολίσθησης



έλεγχος




Interlock
Ομαδικό



Έλεγχος LAN

Οδηγίες λειτουργίας


1. Απενεργοποίηση

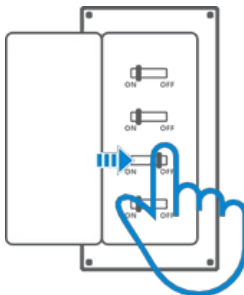

⚠ Η εγκατάσταση και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην πραγματοποιείτε συνδέσεις και μην αγγίζετε την υποδοχή ακροδεκτών όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη!


2.Οδηγίες καλωδίωσης Οδηγίες καλωδίωσης

για το φωτιστικό:

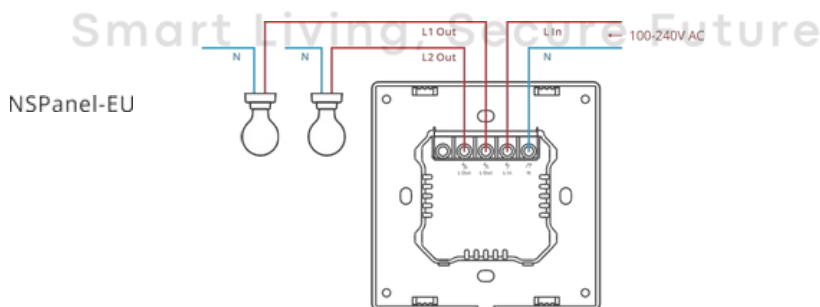

⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.

3. Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink




Android™ & iOS

4. Ενεργοποίηση




Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth κατά την πρώτη χρήση. Η κατάσταση της οθόνης φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

5. Προσθήκη συσκευής

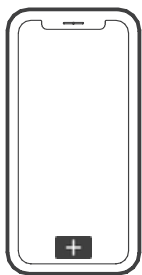

>

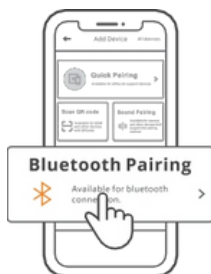


Πατήστε "+" και επιλέξτε "Ζεύξη Bluetooth" και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται από την εφαρμογή.

Οδηγίες λειτουργίας

Γυρίστε προς τα κάτω

Ρυθμίσεις για τη φωτεινότητα της οθόνης και το χρόνο ύπνου

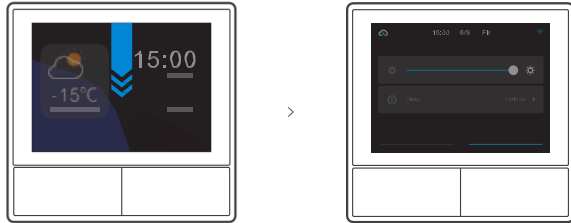


Σαρώστε προς τα δεξιά

Αφού προστεθεί η λειτουργία ρυθμιστή θερμοκρασίας στην εφαρμογή, ο πρόσθετος ρυθμιστής θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί στη συσκευή.



Σαρώστε αριστερά

Μόλις προσθέσετε widgets στην εφαρμογή, μπορείτε να ελέγξετε τα προστιθέμενα widgets στη συσκευή σας.

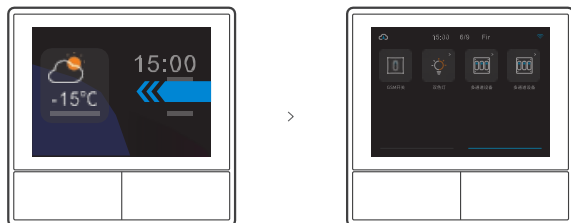

Σύνδεση με συσκευή ελέγχου θερμοκρασίας

Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας είναι ενσωματωμένος στον πίνακα NS για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας δωματίου και μπορείτε να διατηρήσετε τη θερμοκρασία δωματίου ελέγχοντας τον κλιματισμό/θερμαντήρα, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με έξυπνους διακόπτες ή smart plus, και οι συσκευές αυτές απαιτείται να συνδυαστούν με την εφαρμογή eWelink. Μπείτε στο περιβάλλον εργασίας NSPanel στην εφαρμογή και πατήστε το κουμπί 'Θερμοστάτης' για να επιλέξετε συσκευές από τη λίστα των συσκευών κοινής χρήσης. Όλες οι συσκευές που αναφέρονται στη λίστα υποστηρίζονται για να συσχετιστούν με τον θερμοστάτη (συμπεριλαμβανομένων των δύο καναλιών του NSPanel). Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μία συσκευή ή ένα κανάλι μιας συσκευής πολλαπλών καναλιών για εκτέλεση και, στη συνέχεια, να επιλέξετε μια θερμάστρα ή ένα κλιματιστικό ως τύπο συσκευής.



Αφού επιλέξετε τη συσκευή δράσης και τον τύπο της συσκευής, ενεργοποιήστε τον θερμοστάτη για να δείτε ότι υπάρχουν δύο τρόποι ελέγχου της θερμοκρασίας: χειροκίνητη λειτουργία και αυτόματη λειτουργία.

Χειροκίνητη λειτουργία:

Επιτρέπει τον χειροκίνητο έλεγχο της θερμοκρασίας ανά πάσα στιγμή και ο θερμοστάτης θα διατηρήσει τη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί χειροκίνητα.


Αυτόματη λειτουργία:

Επιτρέπει τη ρύθμιση έως και 6 θερμοκρασιών-στόχων, πατώντας το κουμπί "Προσθήκη" για να ρυθμίσετε την κατάλληλη θερμοκρασία. Μόλις οριστούν, όλες οι ρυθμίσεις θα εκτελεστούν αυτόματα την καθορισμένη ώρα και δεν μπορούν να ελεγχθούν χειροκίνητα, εκτός αν μεταβείτε σε χειροκίνητη λειτουργία. Οι συσκευές δέσμευσης θα απενεργοποιηθούν εάν δεν λειτουργούν σύμφωνα με το πρόγραμμα.

❗ Η πραγματική θερμοκρασία δωματίου θα είναι ± 1 °C. Για παράδειγμα, η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι 26°C, αλλά η πραγματική θερμοκρασία είναι

Προσθήκη widgets

Μπορείτε να προσθέσετε 8 widgets στην οθόνη NSPanel για γρήγορο έλεγχο. Τα widgets μπορούν να είναι μια μεμονωμένη συσκευή, μια ομάδα συσκευών και μια λειτουργία Tap to Perform Scene. Επιπλέον, περισσότερες λειτουργίες πολλαπλών ομάδων και συσκευών φωτισμού μπορούν να ελεγχθούν στο πρόσθετο περιβάλλον εργασίας.

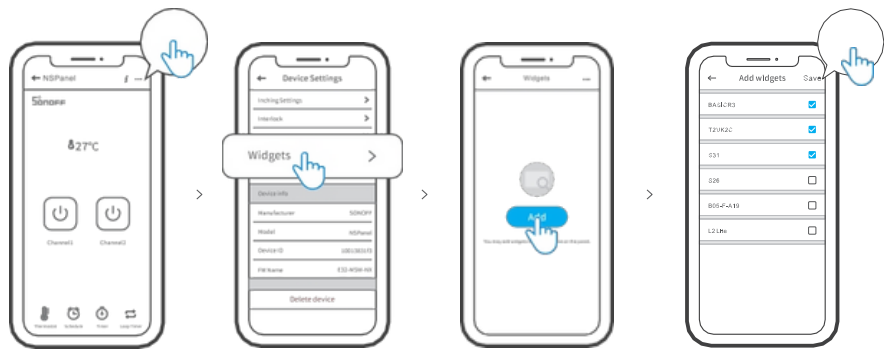


Προδιαγραφές

Μοντέλο

Δεδομένα εισόδου	NSPanel-EU
Δεδομένα εξόδου	100-240V ~ 50/60Hz 4A Max
	100-240V ~ 50/60Hz 2A/Gang 4A/Total
Φορτίο LED	150W/110V/Gang, 300W/110V/Total 300W/220V/Gang, 600W/220V/Total
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Πρότυπο Bluetooth	4.2 BLE
Μέγεθος οθόνης	Ενεργό πάνελ αφής 3,5" 480*320px
Ανάλυση οθόνης	Android & iOS
Λειτουργικό σύστημα	PC V0+CRSμετριάσμένο γυαλί
Υλικά επικάλυψης	NSPanel-EU: 86x86x41.7mm
Διαστάσεις	

Επαναφορά της αντιστοίχισης του NSPanel

Η αλλαγή του λογαριασμού ή του συνδεδεμένου δικτύου WIFI στο NSPanel απαιτεί εκ νέου αντιστοίχιση αυτής της συσκευής. Πιέστε οποιοδήποτε κάτω μέρος της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα μέχρι η οθόνη να υποδείξει ότι η συσκευή έχει εισέλθει σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί. Το NSPanel είναι πλέον διαθέσιμο για ζεύξη Bluetooth στην εφαρμογή eWelinkApp.

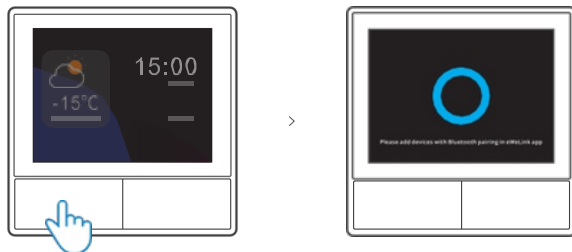

⚠ Η συσκευή θα εξέλθει από τη λειτουργία ζεύξης Bluetooth εάν δεν γίνει ζεύξη εντός 3 λεπτών.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Η αφαίρεση της συσκευής από την εφαρμογή eWelink σημαίνει επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Συνήθη προβλήματα

Αποτυγχάνει να συνδέσει συσκευές Wi-Fi με την εφαρμογή eWelink

- 1.Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης. Η συσκευή θα εξέλθει αυτόματα από τη λειτουργία ζεύξης μετά από τρία λεπτά ανεπιτυχούς ζεύξης.
- 2.Ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας και επιτρέψτε την άδεια τοποθεσίας. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας και να επιτρέψετε τις πληροφορίες τοποθεσίας πριν επιλέξετε ένα δίκτυο Wi-Fi. Η επιλογή Επιτρέψτε πληροφορίες τοποθεσίας χρησιμοποιείται για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τη λίστα των δικτύων Wi-Fi. Εάν κάνετε κλικ στο Απενεργοποίηση, δεν θα μπορείτε να προσθέσετε συσκευές.
- 3.Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi λειτουργεί στη ζώνη 2,4 GHz.
- 4.Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το σωστό Wi-Fi SSID και κωδικό πρόσβασης, χωρίς ειδικούς χαρακτήρες. Ο λανθασμένος κωδικός πρόσβασης είναι μια πολύ συχνή αιτία αποτυχίας της σύζευξης.
- 5.Κατά την αντιστοίχιση, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται κοντά στο δρομολογητή για