




DIY 4CH/4CHPRO

Οδηγίες χρήσης V 1.0

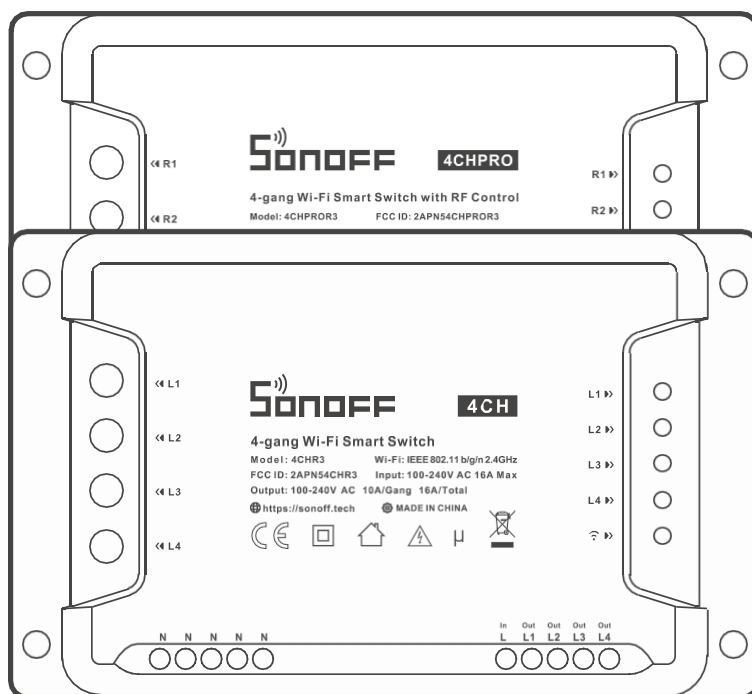

Έξυπνος διακόπτης SONOFF 4CHR3, 4CHPROR3

Παράμετροι

Μοντέλο	4CHR3/4CHPROR3
Πρόσβαση	4CHR3: 100-240V AC 50/60Hz 4CHPROR3: 100-240V AC 50/60Hz (DC: 9-23V)
Ανακτήθηκε από	4CHR3: 100-240V AC 50/60Hz 4CHPROR3: 100-240V AC 50/60Hz (DC: 9-23V)
Μέγιστο φορτίο	4CHR3: 16A/3500W/συνολικά 4CHPROR3: 10A/2200W/ Γέφυρα 10A/2200W / Γέφυρα 40A/8800W / σύνολο
RF	433.92MHz
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Συστήματα	Android 4.1 και iOS 9.0 ή νεότερη έκδοση
Υλικό	PC
Διαστάσεις	145x90x34mm

❗ Το 4CHR3 δεν υποστηρίζει τηλεχειρισμό 433,92 MHz.

LED Wi-Fi


Κατάσταση LED Wi-Fi	Κατάσταση
Flicker (ένα μακρύ και δύο σύντομα) Ακόμα φως Γρήγορη	Λειτουργία γρήγορης ζεύξης
αναλαμπή Γρήγορη ένα φως Δύο	Η συσκευή ήταν συνδεδεμένη
φώτα γρήγορα Γρήγορα τρία φώτα	Συμβατή λειτουργία ζεύξης
	Ο δρομολογητής δεν μπορεί να αναγνωριστεί
	Σύνδεση στο δρομολογητή αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet
	Ενημέρωση

Σχεδιασμός της συσκευής

4CHR3

(L1/L2/L3/L4)

Κουμπι ζεύξης/χειροκίνητος διακόπτης

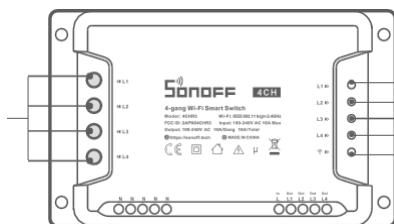

(L1/L2/L3/L4)


LED ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (κόκκινο)

LED Wi-Fi (μπλε)

4CHPROR3

(R1/R2/R3/R4)

Κουμπι ζεύξης/χειροκίνητος διακόπτης

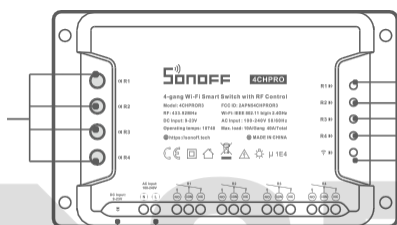

(R1/R2/R3/R4)

LED ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (κόκκινο)

LED Wi-Fi (μπλε)

Είσοδος DC Είσοδος AC

Χαρακτηριστικ

ά

Smart Living, Secure Future

Το 4CHR3/4CHPROR3 είναι ένας έξυπνος διακόπτης Wi-Fi 4 κατευθύνσεων με λειτουργίες αυτοκλειδώματος, κλειδώματος και περιστροφής που σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε ασύρματα συσκευές χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας.



Ασύρματος έλεγχος



Χρονοδιακόπτης



Φωνητικός έλεγχος



Μοιραστείτε το



Έλεγχος 433MHz



Έξυπνες σκηνές



Κατάσταση ενεργοποίησης



Κάμερα



Αυτοασφαλιζόμενο



Interlock



Τρύπημα



Έλεγχος LAN



Smart Living, Secure Future

Ζεύξη τηλεχειριστηρίου RF

Το 4CHPROR3 υποστηρίζει τηλεχειριστήριο 433,92 MHz για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας, κάθε κανάλι μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα.

Μέθοδος ζευγαρώματος:

Κρατήστε πατημένο το κουμπί εναλλαγής καναλιών για 3 δευτερόλεπτα μέχρι η λυχνία LED Wi-Fi να ανάψει μία φορά με κόκκινο χρώμα. Στη συνέχεια, πατήστε μία φορά για να συνδεθείτε με το τηλεχειριστήριο. Εάν η λυχνία LED Wi-Fi ανάψει μία φορά με κόκκινο χρώμα, σημαίνει ότι η αντιστοίχιση ήταν επιτυχής.

Μέθοδος καθαρισμού:

Κρατήστε πατημένο το κουμπί αλλαγής καναλιού για 5 δευτερόλεπτα έως ότου η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi ανάψει δύο φορές με κόκκινο χρώμα. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί μία φορά. Εάν η ενδεικτική λυχνία ανάψει μία φορά με κόκκινο χρώμα, σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις έχουν διαγραφεί.

Λειτουργία συμβατότητας

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στη συσκευή σας στη λειτουργία γρήγορης ζεύξης, δοκιμάστε τη λειτουργία συμβατότητας.

1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί διαμόρφωσης για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η λυχνία Wi-Fi με έναν κύκλο δύο σύντομων και ενός μακρού αναβοσβήματος και αφήστε το κουμπί. Στη συνέχεια, κρατήστε ξανά πατημένο οποιοδήποτε κουμπί διαμόρφωσης για 5 δευτερόλεπτα, η λυχνία Wi-Fi θα πρέπει να αναβοσβήνει γρήγορα και η μονάδα θα εισέλθει σε λειτουργία συμβατότητας.


2. Πατήστε το κουμπί "+" και επιλέξτε "Συμβατή λειτουργία ζεύξης" στην εφαρμογή.

Για συστήματα Android:

Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi και πατήστε το κουμπί "Επόμενο". Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση. Για iOS: Εάν θέλετε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, πατήστε το κουμπί Wi-Fi: επιλέξτε το Wi-Fi SSID από το ITEAD-***** και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης 12345678, επιστρέψτε στο eWeLink APP και πατήστε "Επόμενο". Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Κρατήστε πατημένο το κουμπί αντιστοίχισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα έως ότου η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi αλλάξει σε έναν κύκλο δύο σύντομων και ενός μακρινού αναβοσβήματος, υποδεικνύοντας ότι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις έχουν αποκατασταθεί επιτυχώς. Η συσκευή εισέρχεται στη λειτουργία γρήγορης σύζευξης.

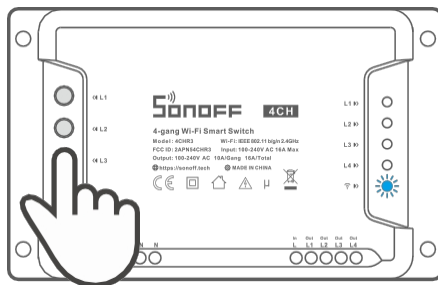

- ⚠ Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε νέο δίκτυο Wi-Fi και να επανασυνδεθείτε σε αυτό, επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Επίλυση προβλημάτων

Ερώτηση: Γιατί λέει ότι η συσκευή είναι "εκτός σύνδεσης"; Απάντηση: Χρειάζονται 1-2 λεπτά για να συνδεθεί μια νεοπροστιθέμενη συσκευή σε ένα δίκτυο Wi-Fi. Ωστόσο, αν η συσκευή είναι εκτός σύνδεσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ελέγξτε για να δείτε ποιο μπορεί να είναι το πρόβλημα, κοιτάζοντας τη μπλε φωτεινή ένδειξη Wi-Fi.

1. Εάν η μπλε φωτεινή ένδειξη Wi-Fi αναβοσβήνει γρήγορα μία φορά κάθε δευτερόλεπτο, σημαίνει ότι ο διακόπτης δεν μπόρεσε να συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi:

- ① Ενδέχεται να έχει εισαχθεί λανθασμένος κωδικός πρόσβασης Wi-Fi.
- ② Ίσως η απόσταση μεταξύ του διακόπτη και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη ή κάτι προκαλεί παρεμβολές. Φέρτε τη συσκευή πιο κοντά στο δρομολογητή.
- ③ Τα δίκτυα 5G δεν υποστηρίζονται, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε ασύρματο δίκτυο 2,4GHz.
- ④ Το φιλτράρισμα διευθύνσεων MAC ενδέχεται να είναι ανοιχτό. Απενεργοποιήστε το.

Αν καμία από αυτές τις μεθόδους δεν έλυσε το πρόβλημα, δημιουργήστε ένα hotspot Wi-Fi στο τηλέφωνό σας και δοκιμάστε να προσθέσετε ξανά τη συσκευή.

2. Εάν η μπλε φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα δύο φορές το δευτερόλεπτο, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή έχει συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi, αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί στο διακομιστή.

Ελέγξτε ότι το δίκτυο είναι σταθερό. Εάν οι διπλές αναλαμπές εμφανίζονται συχνά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα με τη σύνδεση και όχι με τη συσκευή. Ωστόσο, αν