


SONOFF

DIY D1

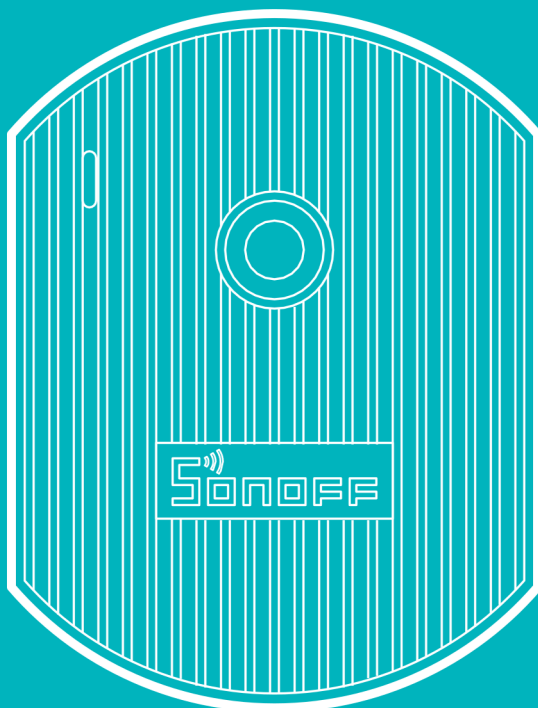

Οδηγίες λειτουργίας V1.0



Έξυπνος διακόπτης/ρυθμιστής Wi-Fi

 **SFK**
Smart Living. Secure Future

Παράμετροι

Μοντέλο	D1
Είσοδος	100-240V AC 50/60Hz
Έξοδος	100-240V AC 50/60Hz
Η δύναμη του φωτός	Πυρακτώσεως: 200W LLED: 150W
RF	433.92MHz
Συστήματα	(Android 4.1 και iOS 9.0) ή νεότερη έκδοση
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Υλικό	PC
Διαστάσεις	62x47x32.5mm

Smart Living, Secure Future

Χαρακτηριστικά

Το D1 είναι ένας έξυπνος ροοστάτης και διακόπτης που σας επιτρέπει να ελέγχετε το φως. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ελέγχετε τα φώτα από οπουδήποτε, να προγραμματίσετε ένα πρόγραμμα ή να μοιραστείτε τη συσκευή με άλλα μέλη της οικογένειας.



Ασύρματος έλεγχος



Προγραμματιστής/
Χρονοδιακόπτης



Φωνητικός έλεγχος



Κοινή χρήση



φωτεινότητας



Σκηνές



Έλεγχος 433MHz



Έλεγχος




συγχρονισμούLAN

Λειτουργίες RM433

SFK

Smart Living, Secure Future

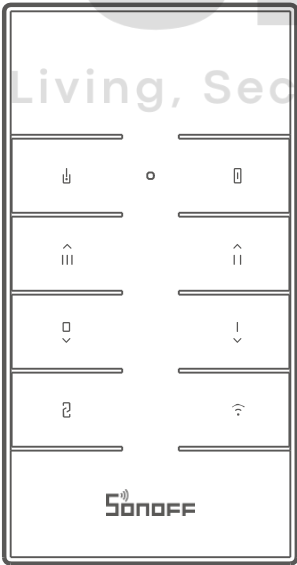

Κουμπί	Χαρακτηριστικά
	Ενεργοποίηση
	Απενεργοποίηση
 	Πιέστε μία φορά για χαμηλή φωτεινότητα, κρατήστε πατημένο για χαμηλό φωτισμό.
 	Πιέστε για μεσαία φωτεινότητα, κρατήστε πατημένο για εξασθένιση.
 	Πατήστε για υψηλή φωτεινότητα, κρατήστε πατημένο για χαμηλή φωτεινότητα.
  	Πιέστε για μεγαλύτερη φωτεινότητα, κρατήστε πατημένο για εξασθένιση.
	Κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα έως ότου ακούσετε μια ηχητική ειδοποίηση και αφήστε το - αυτό σημαίνει ότι το τηλεχειριστήριο έχει εκκαθαριστεί. Αφού ενεργοποιηθεί, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί εντός 5 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση μέχρι να ακούσετε μια ηχητική ειδοποίηση, που σημαίνει ότι το τηλεχειριστήριο έχει αντιστοιχιστεί.
	Κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει η λυχνία LED και η συσκευή να εισέλθει σε λειτουργία γρήγορης σύζευξης, η οποία επιτρέπει την προσθήκη της στην εφαρμογή eWeLink. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας γρήγορης σύζευξης, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε άλλο κουμπί για να βγείτε από αυτή τη λειτουργία.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη συσκευή 3 φορές στη σειρά ή αφαιρέστε την αντιστοιχισμένη λυχνία στην εφαρμογή eWeLink και η λυχνία θα αναβοσβήνει. Η συσκευή θα κάνει επανεκκίνηση και θα εισέλθει σε λειτουργία γρήγορης αντιστοίχισης.



- ❗ Επαναφέρετε το διακόπτη στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, εάν θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε σε διαφορετικό δίκτυο Wi-Fi.