





TH Origin /Elite

Ρελέ Wifi με λειτουργία μέτρησης
θερμοκρασίας και υγρασίας Sonoff
THR316, THR316D, THR320, THR320D

Εγχειρίδιο χρήστη

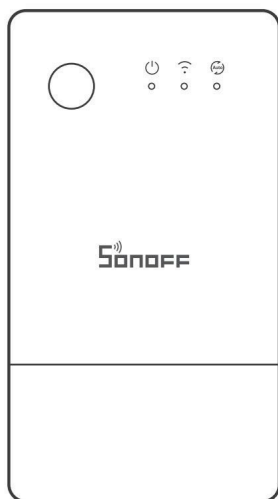


TH Origin

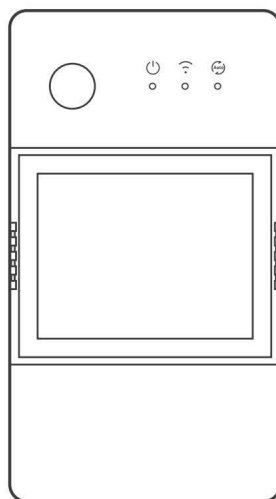


TH Elite

Περιγραφή προϊόντος

TH Origin

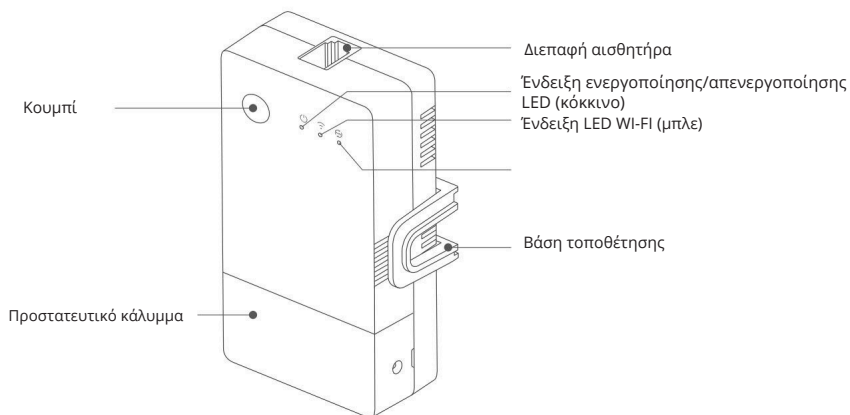

TH Elite

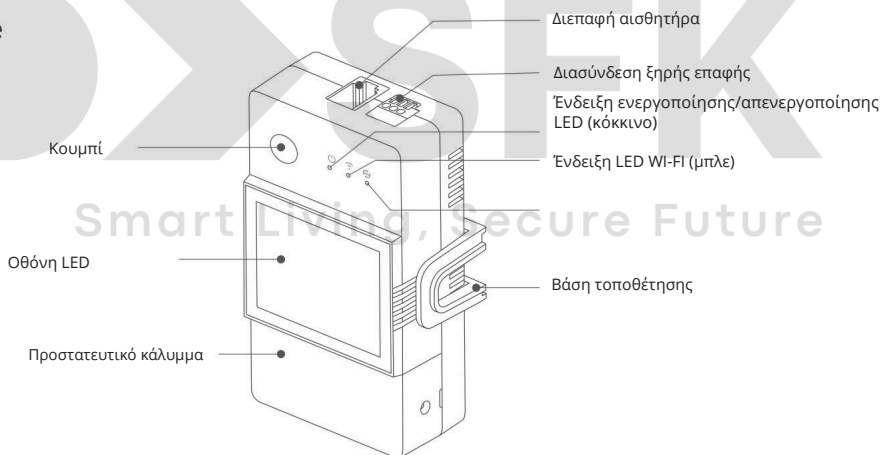

Το βάρος της συσκευής είναι μικρότερο από 1 κιλό.

Το συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2m.

Οδηγίες κουμπιών

Ενέργειες	
Ένα μόνο κλικ	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής
Διπλό κλικ	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης λειτουργίας
Πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα	Είσοδος σε λειτουργία σύζευξης

Οδηγίες ένδειξης LED

Κατάσταση ένδειξης LED	Περιγραφή κατάστασης
Η μπλε ένδειξη LED αναβοσβήνει (ένα μακρύ και δύο σύντομα)	Λειτουργία ζεύξης
Η μπλε ένδειξη LED ανάβει συνεχώς	Η συσκευή είναι εκτός σύνδεσης
Η μπλε ένδειξη LED αναβοσβήνει γρήγορα μια φορά	Αποτυχία σύνδεσης με το δρομολογητή
Η μπλε ένδειξη LED αναβοσβήνει δύο φορές γρήγορα	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δρομολογητή αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί στον διακομιστή.
Η μπλε ένδειξη LED αναβοσβήνει τρεις φορές γρήγορα	Ενημέρωση υλικολογισμικού
Η πράσινη ένδειξη LED ανάβει συνεχώς	Η αυτόματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Το TH Origin/Elite είναι ένας έξυπνος διακόπτης DIV με παρακολούθηση θερμοκρασίας και υγρασίας.

Ελέγξτε αυτόματα τον διακόπτη καναλιών ρυθμίζοντας το όριο θερμοκρασίας ή υγρασίας στην εφαρμογή.



Έλεγχος
αισθητήριος



Δεδομένα
καταγραφής
θερμοκρασίας και υγρασίας



Αυτόματη λειτουργία



Έλεγχος
πρόσβασης



Λειτουργία ίντσας



Φωνητικός
έλεγχος



Χρονοδιάγραμμα



Έλεγχος δικτύου
LAN




Υγρή και ξηρή
επαφή
(TH Elite)



Εμφάνιση επί
της οθόνης
(TH Elite)

Εγκατάσταση της συσκευής

1. Απενεργοποιήστε


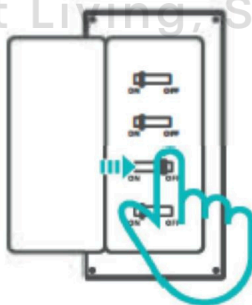


Παρακαλούμε αναθέστε την εγκατάσταση και συντήρηση της συσκευής σε επαγγελματία ηλεκτρολόγο.


Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην χειρίζεστε καμία σύνδεση και μην αγγίζετε τον ακροδέκτη όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη!

2. Οδηγίες καλωδίωσης

Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.

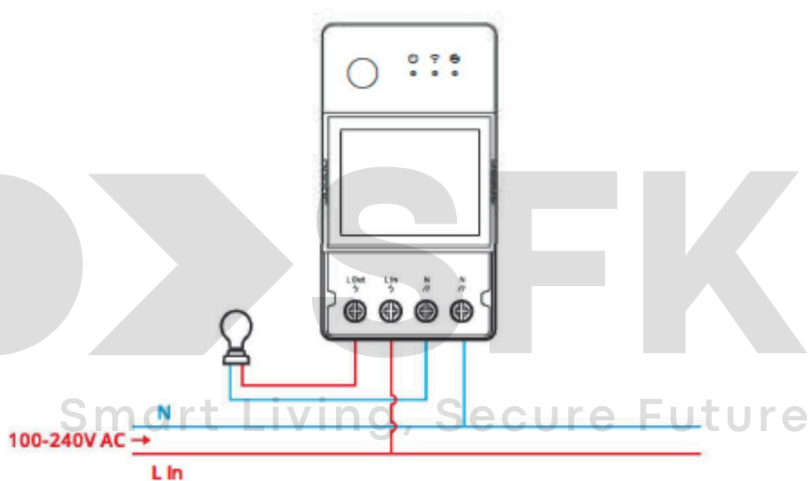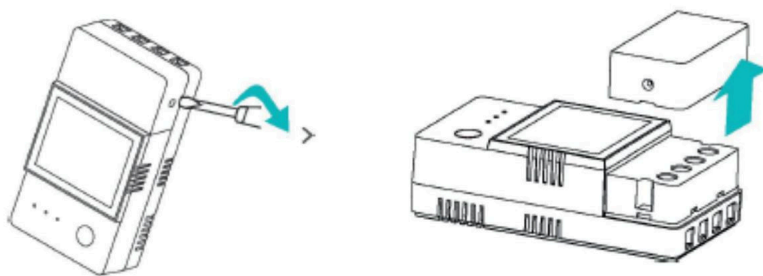

Πώς να καλωδιάσετε μια επαφή χωρίς τάση

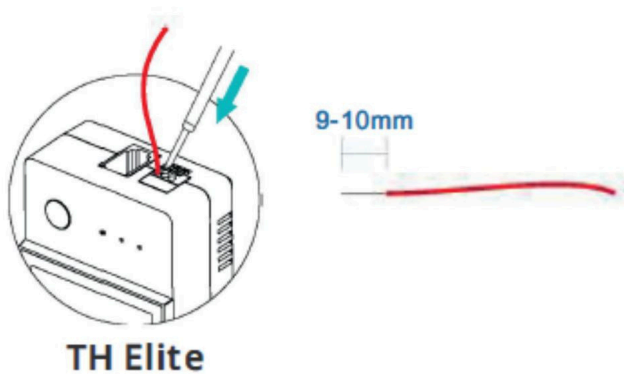


Πατήστε το λευκό κουμπί στο επάνω μέρος της οπής σύνδεσης καλωδίου για να εισάγετε το κατάλληλο καλώδιο.

❗ Μέγεθος σύρματος ξηρής επαφής: 0,13-0,5 mm², μήκος απογύμνωσης σύρματος: 9-10 mm.

❗ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.


Τοποθέτηση σε ράγα 35 mm

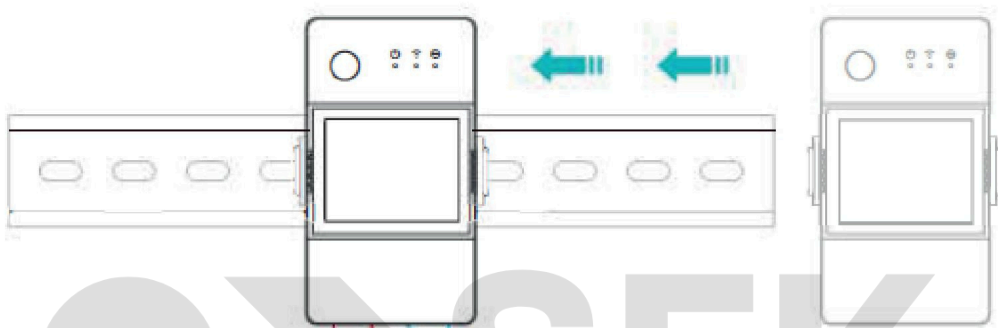

Αρχικά, συνδέστε τη ράγα οδήγησης στο σημείο όπου πρέπει να εγκατασταθεί η συσκευή και, στη συνέχεια, σύρετε το στήριγμα της βάσης της συσκευής στο πλάι της ράγας οδήγησης.

Smart Living, Secure Future

3. Τοποθετήστε τον αισθητήρα.

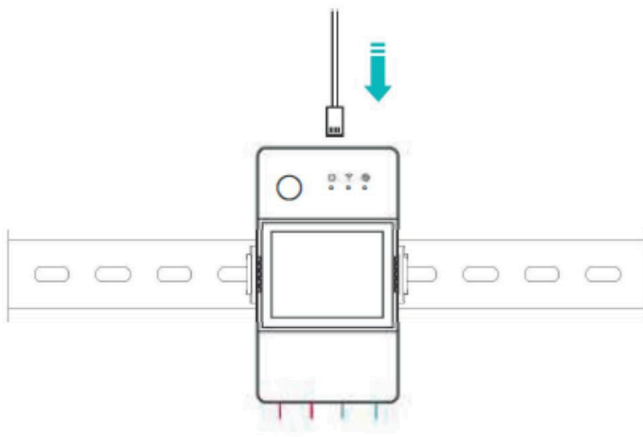

Συμβατοί αισθητήρες SONOFF: D518B20, MS01, THS01, AM2301, 517021.

Συμβατά καλώδια επέκτασης αισθητήρα: RL560.

Ορισμένοι αισθητήρες παλαιότερης έκδοσης απαιτούν τη χρήση παρεχόμενου προσαρμογέα.




Συσκευές ζεύξης

1. Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink.



Android™ & iOS


2. Ανοίξτε το ρεύμα.

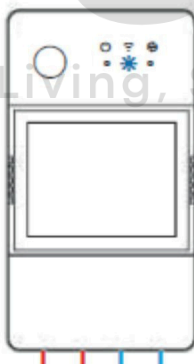

Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth κατά την πρώτη χρήση.

Η ένδειξη LED Wi-Fi αλλάζει σε έναν κύκλο δύο σύντομων και ενός μεγάλου φλας.

Η συσκευή θα βγει από τη λειτουργία σύζευξης Bluetooth εάν δεν γίνει σύζευξη εντός 3 λεπτών. Εάν θέλετε να εισέλθετε σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για περίπου 5 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη LED Wi-Fi αλλάξει σε δύο σύντομα και ένα παρατεταμένο φλας.

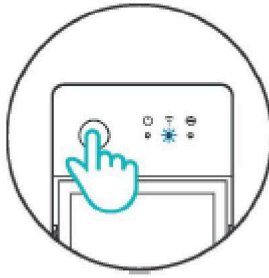

3. Προσθέστε μια συσκευή.


Μέθοδος 1: Σύζευξη Bluetooth



Smart Living, Secure Future

Πατήστε "+" και επιλέξτε "Σύζευξη Bluetooth" και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

Μέθοδος 2: Σάρωση του κωδικού QR

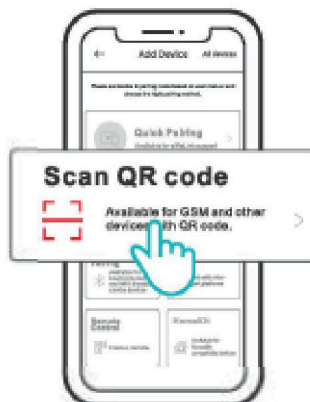

Στη λειτουργία σύζευξης, πατήστε "Σάρωση κωδικού QR" για να προσθέσετε τη συσκευή σαρώνοντας τον κωδικό QR στο πίσω μέρος της.

Οδηγίες φωνητικού ελέγχου Alexa

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Amazon Alexa και δημιουργήστε έναν λογαριασμό.



2. Προσθέστε το Amazon Echo Speaker στην εφαρμογή Alexa.

3. Σύνδεση λογαριασμού (Σύνδεση λογαριασμού Alexa στην εφαρμογή eWelink)



4. Αφού συνδέσετε τους λογαριασμούς σας, μπορείτε να ανακαλύψετε συσκευές για σύνδεση στην εφαρμογή Alexa όπως σας ζητηθεί.

Η μέθοδος σύνδεσης των λογαριασμών Google Assistant, Xiaodu, Tmall Genie, Mate Xiaoai κ.λπ. είναι παρόμοια, οι οδηγίες στην εφαρμογή είναι ανώτερες.

προσδιορισμός προϊόντος

Μοντέλο	THR316, THR320, THR316D, THR320D
Είσοδος	THR316, THR316D: 100-240V -50/60Hz 16A Max THR320, THR320D: 100-240V -50/60Hz 20A Max
Εξοδος	THR316, THR316D: 100-240V -50/60Hz 16A Max THR320, THR320D: 100-240V -50/60Hz 20A Max
Έξοδος ξηρής επαφής	5-30V, 1A Μέγ
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Μέγεθος οθόνης LED Υποστηριζόμενα συστήματα	THR316D, THR320D, 43x33mm Android &iOS
Θερμοκρασία λειτουργίας	10T40 (-10°C ~40°C)
Υγρασία λειτουργίας	5%-95% RH, χωρίς συμπύκνωση
Υλικό κελύφους	PC V0
Διαστάσεις	THR316, THR320, 98x54x27,5 χλστ THR316D, THR320D, 98x54x31 mm
Καλώδιο σύνδεσης υψηλής τάσης	THR316, THR316D: 1,0 m ² έως 4,0 mm ² THR320, THR320D: 1,5 mm ² έως 6,0 mm ² 2500V
Ονομαστική παρόρμηση	Εξωτερική προστασία με μέγιστο C20A στο καλώδιο τροφοδοσίας, που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.
Προσοχή	

Έλεγχος μέσω LAN

Μια μέθοδος επικοινωνίας για τον άμεσο έλεγχο συσκευών χωρίς να περνάτε από το Cloud, η οποία απαιτεί από το smartphone και τη συσκευή να συνδεθούν στο ίδιο WIFI.

Οι ειδοποιήσεις δραστηριότητας, οι εγγραφές δραστηριότητας, οι ενημερώσεις υλικολογισμικού, τα έξυπνα σενάρια, η κοινή χρήση συσκευών και η διαγραφή συσκευής δεν υποστηρίζονται όταν δεν υπάρχει σύνδεση εξωτερικού δικτύου.

Λειτουργίες ελέγχου

Χειροκίνητη λειτουργία: Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής και της ίδιας της συσκευής όποτε θέλετε.

Αυτόματη λειτουργία: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής αυτόματα προκαθορίζοντας το όριο θερμοκρασίας και υγρασίας.

Ρύθμιση αυτόματης λειτουργίας: Ρυθμίστε το κατώφλι θερμοκρασίας και υγρασίας και τον αποτελεσματικό χρόνο.

Μπορείτε να ορίσετε 8 προγράμματα αυτόματου ελέγχου για διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την αυτόματη λειτουργία κάνοντας διπλό κλικ στο κουμπί στη συσκευή ή ενεργοποιώντας/απενεργοποιώντας την απευθείας στην εφαρμογή.

Ο χειροκίνητος έλεγχος και η αυτόματη λειτουργία μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Στην αυτόματη λειτουργία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη συσκευή χειροκίνητα. Μετά από λίγο, η αυτόματη λειτουργία θα συνεχίσει να εκτελείται εάν ανιχνεύσει αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία.

Smart Living, Secure Future

Εργοστασιακή επανεκκίνηση

Η διαγραφή της συσκευής στην εφαρμογή eWelink σημαίνει επαναφορά της στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Κοινά προβλήματα

Αποτυχία σύζευξης συσκευών Wi-Fi με την εφαρμογή eWelink

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης. Μετά από τρία λεπτά ανεπιτυχούς σύζευξης, η συσκευή θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία σύζευξης.
2. Ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας και επιτρέψτε την τοποθεσία. Πριν επιλέξετε ένα δίκτυο Wi-Fi, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας και να επιτρέψετε την τοποθεσία. Η άδεια πληροφοριών τοποθεσίας χρησιμοποιείται για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τη λίστα του δικτύου Wi-Fi. Εάν κάνετε κλικ στην Απενεργοποίηση, δεν θα μπορείτε να προσθέσετε συσκευές.
3. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυό σας Wi-Fi λειτουργεί στη ζώνη των 2,4 GHz.
4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το σωστό SSID Wi-Fi και κωδικό πρόσβασης, χωρίς να περιλαμβάνονται ειδικόί χαρακτήρες. Ένας λανθασμένος κωδικός πρόσβασης είναι μια πολύ κοινή αιτία αποτυχίας σύζευξης.

5. Η συσκευή πρέπει να πλησιάζει πιο κοντά στο δρομολογητή για να αποκτήσει καλή κατάσταση σήματος μετάδοσης κατά τη σύζευξη.

Οι συσκευές Wi-Fi είναι εκτός σύνδεσης. Ελέγξτε τα ακόλουθα προβλήματα από την κατάσταση της ένδειξης LED Wi-Fi:

Η ένδειξη LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 2 δευτερόλεπτα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνδεθεί στο δρομολογητή.

1. Μπορεί να έχετε εισαγάγει λάθος αναγνωριστικό Wi-Fi και κωδικό πρόσβασης. 2. Βεβαιωθείτε ότι το SSID Wi-Fi και ο κωδικός πρόσβασης δεν περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες, για παράδειγμα, εβραϊκούς, αραβικούς χαρακτήρες. Το σύστημά μας δεν μπορεί να αναγνωρίσει αυτούς τους χαρακτήρες και να συνδεθεί σε Wi-Fi.
3. Ίσως ο δρομολογητής σας να έχει μικρότερη χωρητικότητα φορτίου.
4. Ίσως η ισχύς του Wi-Fi είναι πολύ αδύναμη, ο δρομολογητής σας είναι πολύ μακριά από τη συσκευή ή μπορεί να υπάρχει κάποιο εμπόδιο μεταξύ του δρομολογητή και της συσκευής που μπλοκάρει το σήμα μετάδοσης.

Smart Living, Secure Future

Η ένδειξη LED αναβοσβήνει δύο φορές για να υποδείξει ότι η σύνδεση με τον διακομιστή απέτυχε.

1. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο λειτουργεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο και εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.
2. Ίσως ο δρομολογητής σας να έχει χαμηλή χωρητικότητα φορτίου. Ο αριθμός των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο δρομολογητή υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή του. Ελέγξτε τον μέγιστο αριθμό συσκευών που μπορεί να χειριστεί ο δρομολογητής σας. Εάν είναι υψηλότερο, αφαιρέστε ορισμένες συσκευές ή αγοράστε ένα μεγαλύτερο δρομολογητή και δοκιμάστε ξανά. Εάν καμία από τις παραπάνω μεθόδους δεν έλυσε το πρόβλημα, υποβάλετε την αναφορά σας μέσω help&feedback στην εφαρμογή eWelink.

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνάει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και ήλidia η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος.