




Έξυπνος διακόπτης Wi-Fi Sonoff S-MATE2

Οδηγίες λειτουργίας



Περιγραφή προϊόντος


Το S-MATE2 είναι ένας διακόπτης που τροφοδοτείται από μπαταρία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση κοινών διακοπών κουινήματος ή παλμών χωρίς την ανάγκη για ουδέτερο καλώδιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σκλάβος eWeLink-Remote και να προστεθεί σε μια πύλη eWeLink-Remote για τοπικό έλεγχο. Επιπλέον, μπορεί να συνδεθεί σε έξυπνες συσκευές με τη διαμόρφωση intelligent σκηνών.

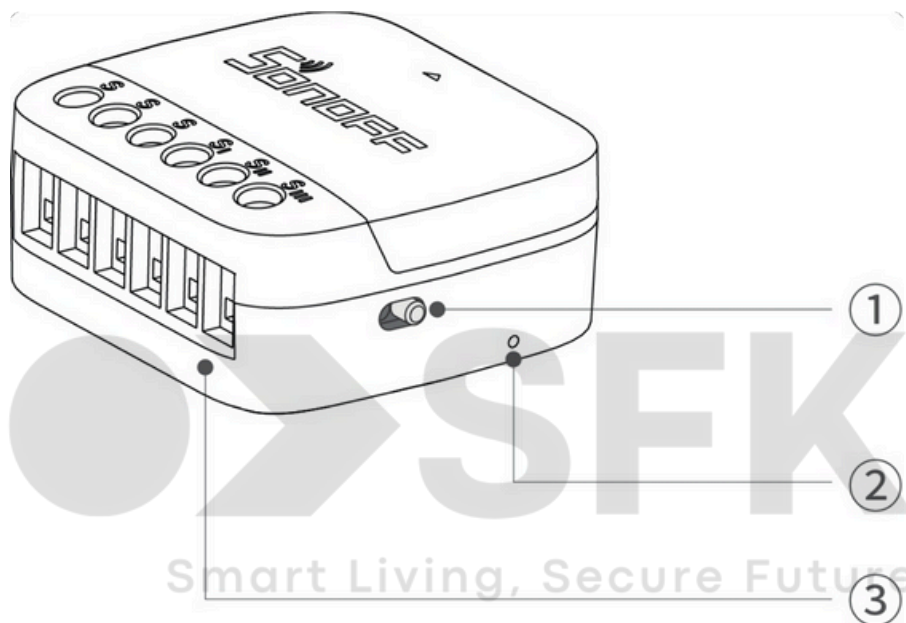


1 Διακόπτης DIP 2 Ένδειξη LED Ενιαία γρήγορη αναλαμπή: Ο εξωτερικός διακόπτης αλλάζει κατάσταση Γρήγορο αναβοσβήσιμο τρεις φορές: Ο εξωτερικός διακόπτης έχει ενεργοποιηθεί επιτυχώς Γρήγορο αναβοσβήσιμο τρεις φορές: Ο εξωτερικός διακόπτης και η συσκευή εξαντλούν την μπαταρία 3 Θύρες καλωδίωσης

Διακόπτης DIP

Η προεπιλεγμένη λειτουργία αυτής της μονάδας είναι η λειτουργία του διακόπτη με περιστρεφόμενο διακόπτη (εικόνα 1). Εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με στιγμιαίο διακόπτη, γυρίστε τον διακόπτη DIP προς τα αριστερά (εικόνα 2). Η ένδειξη θα αναβοσβήσει γρήγορα 3 φορές όταν η εναλλαγή της λειτουργίας διακόπτη έχει γίνει με επιτυχία.

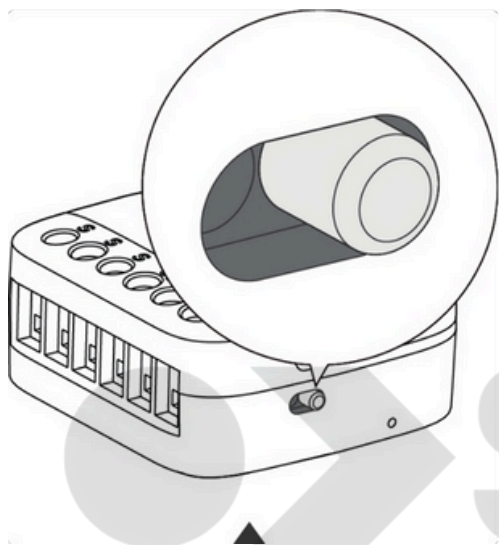

Σχήμα 1
Λειτουργία
εναλλαγής
rocker

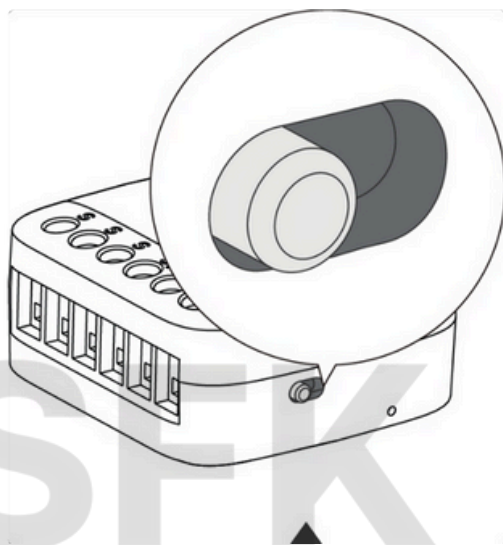

Σχήμα 2
Λειτουργία
στιγμιαίου
διακόπτη

Προδιαγραφές

Μοντέλο: S- MATE2 MCU: AK803 Εισαγωγή: 3.0V

Ασύρματη συνδεσιμότητα: 2.4G Μοντέλο

μπαταρίας: CR2477 Καθαρό βάρος: 26,8 g

Διαστάσεις: 40,3x37,4x18,3 mm Υλικό

περιβλήματος: ABS Τόπος εφαρμογής: Θερμοκρασία


λειτουργίας: ° C ~ 40 ° C ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: -10 ° C ~ 40 °

C Υγρασία λειτουργίας: Πιστοποιημένη


συμμόρφωση: CE/FCC/ISED/RoHS

Εγκατάσταση

1. Αφαιρέστε το φύλλο μόνωσης από την μπαταρία.

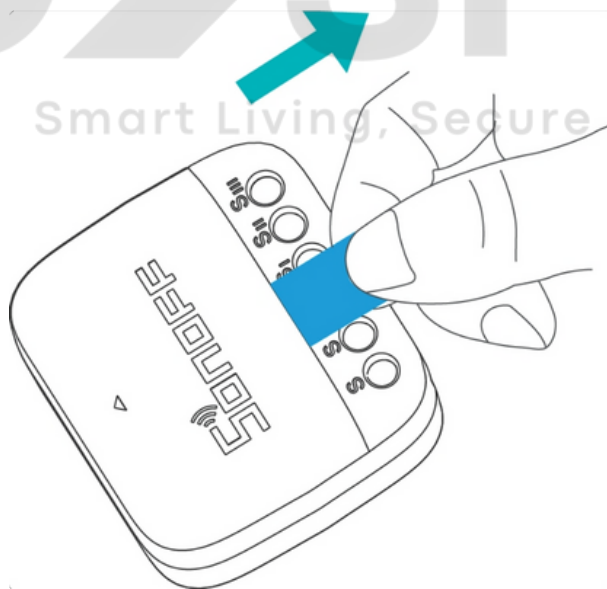


2.Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος.

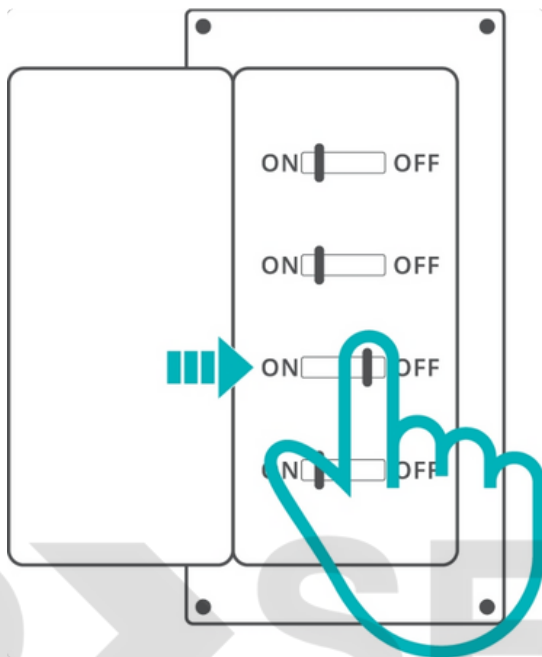


* Η μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται και να συντηρείται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην χρησιμοποιείτε συνδέσεις και μην αγγίζετε την υποδοχή ακροδεκτών όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη!

3.Οδηγίες καλωδίωσης

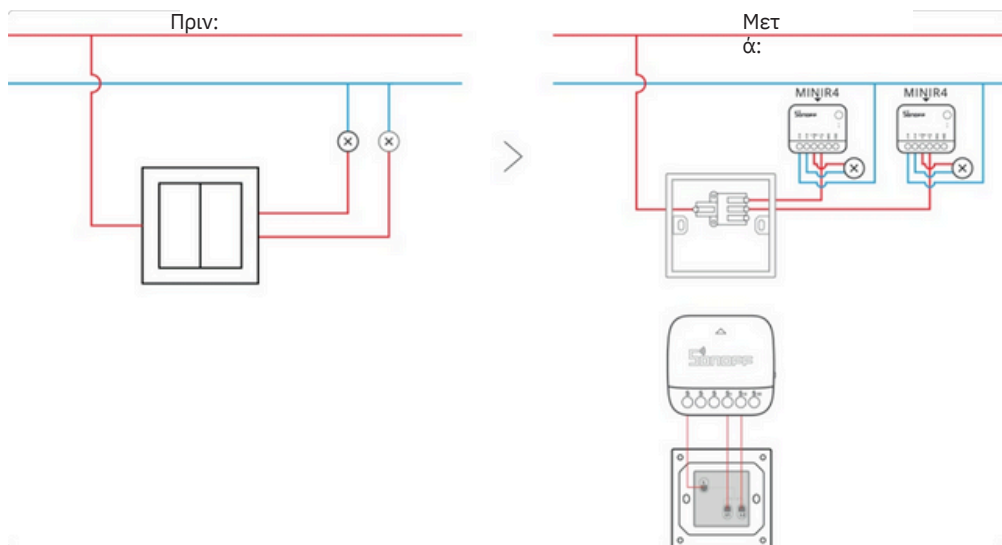

* Το S-MATE2 πρέπει να λειτουργεί με μια απομακρυσμένη πύλη eWelink. (Εδώ, το MINIR4 λειτουργεί ως απομακρυσμένη πύλη eWelink).

Προσθήκη συσκευής

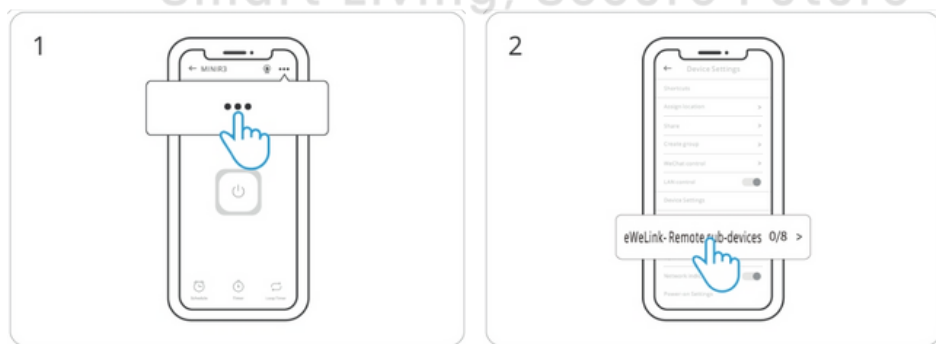

Κάντε κλικ στο "...", στην κεντρική σελίδα της υποστηριζόμενης πύλης.


Κάντε κλικ στο "eWelink-Remote-devices" στην ενότητα Ρυθμίσεις συσκευών.

3




Κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη" και η πύλη eWeLink-Remote εισέρχεται σε κατάσταση προγραμματισμού.

4

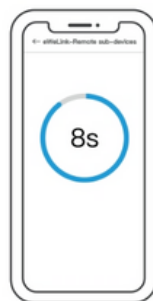

Κάντε κλικ στο κουμπί slave device εντός 10 δευτερολέπτων.


5

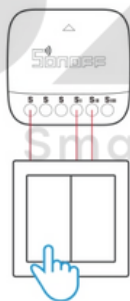

Κάντε κλικ στο κουμπί στον σκλάβο για να προσθέσετε μια συσκευή.

Ευφυείς σκηνές

Το eWelink-Remote slave μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συσκευή ενεργοποίησης και όχι ως συσκευή εκτέλεσης.

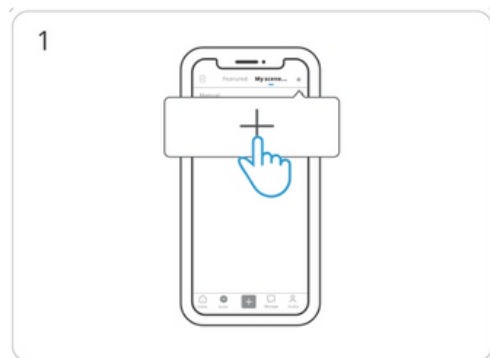

Επιλέξτε "+" στη σελίδα σκηνών για να προσθέσετε μια νέα σκηνή.




Επιλέξτε "Add" triggers.




Επιλέξτε "Εξυπνη συσκευή".



Επιλέξτε "S-MATE2" και ακολουθήστε τις οδηγίες διαμόρφωσης.

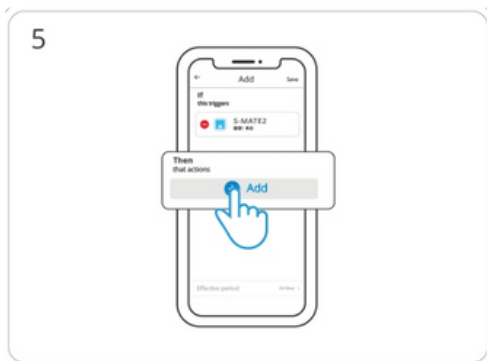

Προσθέστε μια συνδεδεμένη συσκευή.
σκηής.

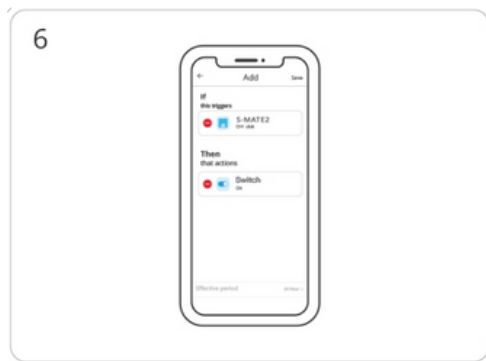

Ολοκληρώστε τη διαμόρφωση της

Συμβατή πύλη eWeLink-Remote



<https://sonofftech/product-review/product-insight/what-is-ewelink-remote-control/>

Αυτή η συσκευή συνδέεται σε έναν κανονικό διακόπτη και χρησιμοποιείται μαζί με ένα προϊόν που παρέχει τη λειτουργία απομακρυσμένης πύλης eWeLink.
Επισκεφθείτε τον παραπάνω ιστότοπο για να δείτε τα συμβατά προϊόντα.

Μην καταπίνετε την μπαταρία, κίνδυνος χημικού εγκαύματος. Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία.

Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και να οδηγήσει σε θάνατο.

Κρατήστε τις νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.

Εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και κρατήστε το μακριά από παιδιά.

Εάν υποψιάζεστε ότι οι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματός σας, επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό.

Η αντικατάσταση της μπαταρίας με λάθος τύπο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην προστασία (π.χ. για ορισμένους τύπους μπαταριών λιθίου).

Η ρίψη μπαταριών σε φωτιά ή σε καυτό φούρνο, η μηχανική σύνθλιψη ή η κοπή μπαταριών μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

Η παραμονή της μπαταρίας σε πολύ ζεστό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Η έκθεση της μπαταρίας σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.



Smart Living, Secure Future