




DIY MINIR2


Sonoff Smart Switch MINI R2

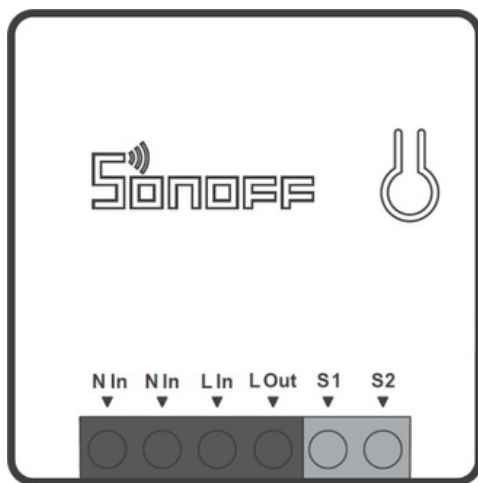

Οδηγίες λειτουργίας


Οδηγίες χρήσης

1. απενεργοποίηση

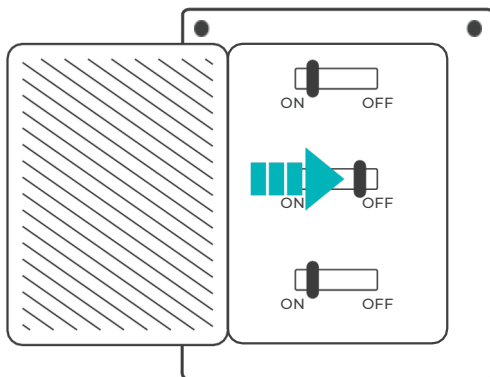

 Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή έναν εξειδικευμένο επαγγελματία για την εγκατάσταση και την επισκευή. Μην αγγίζετε το διακόπτη κατά τη διάρκεια της χρήσης.


1. Απενεργοποίηση

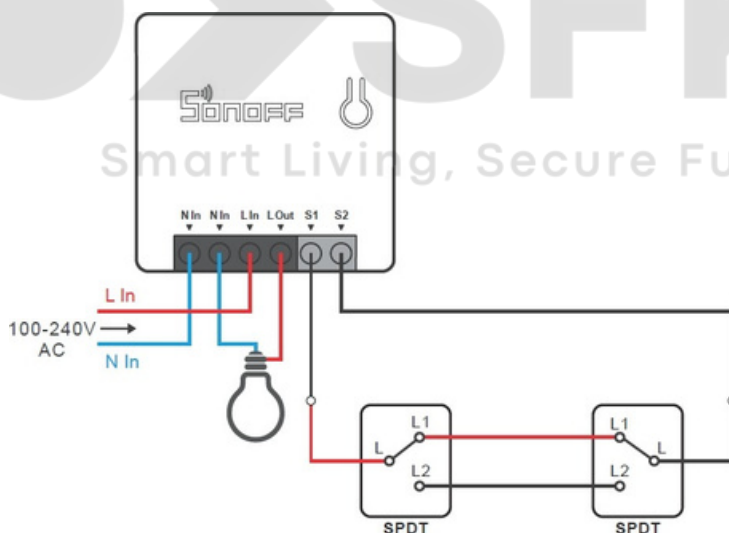


 Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του ουδέτερου και του ηλεκτροφόρου καλωδίου είναι σωστή.

 Το S1/S2 μπορεί να είναι συνδεδεμένο σε έναν κουνιστό διακόπτη (δεν υποστηρίζεται κουνιστός διακόπτης με λειτουργία αυτοαντιστροφής) ή μπορεί να μην είναι συνδεδεμένο. Για λόγους ασφαλείας, μην συνδέετε το

3.Λήψη εφαρμογών




4. Ενεργοποίηση

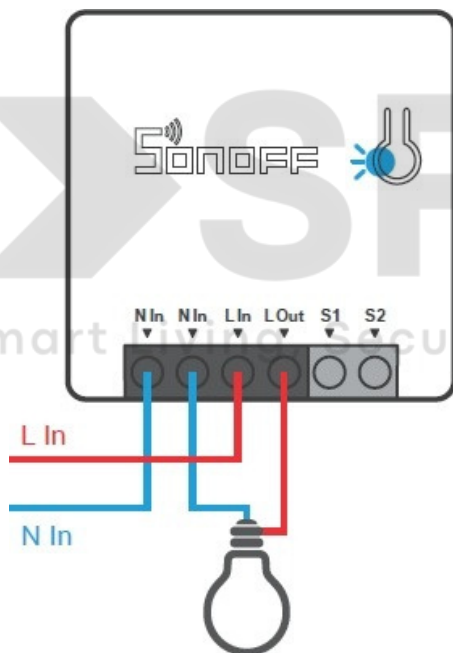

Κατά την ενεργοποίηση, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία γρήγορης σύζευξης (Touch) την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται. Η ενδεικτική λυχνία LED Wi-Fi αλλάζει σε έναν κύκλο δύο σύντομων αναβοσβήσεων και μιας μακράς αναβοσβήνισης και απελευθέρωσης.

❗ Η συσκευή θα εξέλθει από τη λειτουργία Γρήγορης ζεύξης (Touch) εάν δεν πραγματοποιήσει ζεύξη εντός 3 λεπτών. Για να εισέλθετε σε αυτή τη

5. Προσθήκη συσκευής

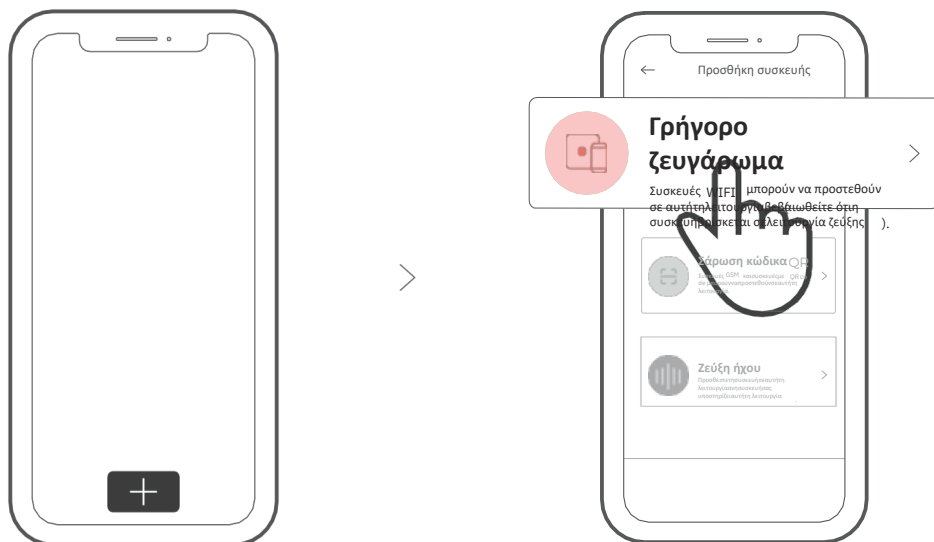

Πατήστε "+" και επιλέξτε "Γρήγορη αντιστοίχιση" και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.

Συμβατή λειτουργία

Εάν δεν μπορείτε να εισέλθετε στη λειτουργία γρήγορης σύζευξης (Touch), δοκιμάστε τη σύζευξη στη λειτουργία "Συμβατή σύζευξη".

❶ Κρατήστε πατημένο το κουμπί σύζευξης για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αλλάξει η ένδειξη Wi-Fi.

σε έναν κύκλο δύο σύντομων αναλαμπών και μιας μακράς αναλαμπής. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σύζευξης ξανά για 5 δευτερόλεπτα μέχρι η λυχνία LED Wi-Fi να αναβοσβήνει γρήγορα. Στη συνέχεια, η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία συμβατής ζεύξης.

❷ Πατήστε "+" και επιλέξτε "Συμβατή λειτουργία ζεύξης" στην εφαρμογή.

Android:


Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi και επιλέξτε "Επόμενο". Περιμένετε να ολοκληρωθεί η ζεύξη.

iOS:

Προδιαγραφές

Μοντέλο	Μίνι R2 100-240V AC 50/60Hz 10A
Πρόσβαση	Max 100-240V AC 50/60Hz 10A Max
Ανακτήθηκε από	
Λειτουργικά συστήματα	Android & iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Υλικό	PC V0
Διαστάσεις	42,6 x 42,6 x 20 mm
Ραδιοσυχνότητα της συσκευής	2,4 GHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας	15~17dbm

Περιγραφή προϊόντος

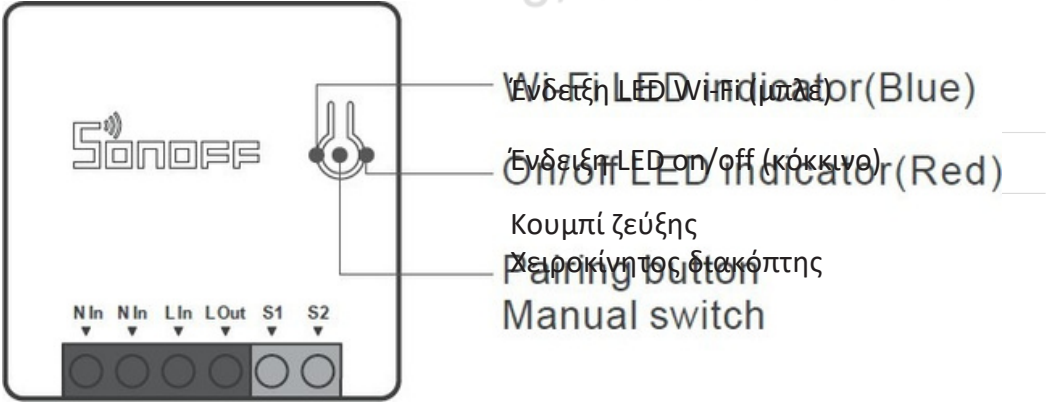

❗ Η συσκευή ζυγίζει λιγότερο από 1 kg. Συνιστάται ύψος τοποθέτησης μικρότερο από 2 m.

Ένδειξη κατάστασης Wi-Fi LED

Ένδειξη LED Wi-Fi	Οδηγός κατάστασης
Αναβοσβήνει (ένα μακρύ και δύο σύντομα)	Λειτουργία γρήγορης ζεύξης
Ανάβει	Η συσκευή έχει συνδεθεί επιτυχώς
Αναβοσβήνει γρήγορα	Συμβατή λειτουργία ζεύξης
Αναβοσβήνει μία φορά γρήγορα	Ο δρομολογητής δεν μπορεί να αναγνωριστεί
Αναβοσβήνει δύο φορές γρήγορα	Δεν μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi
Αναβοσβήνει τρεις φορές γρήγορα	Ενημέρωση

Χαρακτηριστικά

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη συσκευή σας από οπουδήποτε, προγραμματίστε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και μοιραστείτε εφαρμογές με την οικογένειά σας.



Τηλεχειρίστήριο



Έλεγχος χρόνου/αντίστροφη μέτρηση



Φωνητικός έλεγχος



Πρόσβαση στον έλεγχο



Έξυπνη δομή



Κατάσταση συγχρονισμού



Δεν απαιτείται διανομέας



Λειτουργία κάμερας



Κατάσταση ισχύος



Έλεγχος LAN

Επαναφορά ρυθμίσεων

Κρατήστε πατημένο το κουμπί σύζευξης για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αλλάξει η ένδειξη LED Wi-Fi σε έναν κύκλο δύο σύντομων και ενός μακρού αναβοσβήματος. Όταν η επαναφορά είναι επιτυχής,



η συσκευή εισέρχεται στη λειτουργία γρήγορης
σύζευξης (Touch).

- ❗ Για να χρησιμοποιήσετε άλλα δίκτυα Wi-Fi,
επαναφέρετε το διακόπτη στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, συνδέστε τον ξανά
στο δίκτυο.



Smart Living, Secure Future

Συνήθη προβλήματα

Ερώτηση: Γιατί η συσκευή μου παραμένει σε λειτουργία "Offline"; Α: Χρειάζονται 1-2

λεπτά για να συνδεθεί μια νέα συσκευή στο Wi-Fi και το δίκτυό σας. Εάν παραμένει ανενεργή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αξιολογήστε αυτά τα ζητήματα από την μπλε ένδειξη Wi-Fi:

1. Η μπλε ένδειξη Wi-Fi αναβοσβήνει μία φορά κάθε δευτερόλεπτο, υποδεικνύοντας ότι ο διακόπτης απέτυχε να δημιουργήσει σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi: ① Ο κωδικός πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi ενδέχεται να έχει εισαχθεί εσφαλμένα.

② Είναι πιθανό η απόσταση μεταξύ του διακόπτη και του δρομολογητή να είναι πολύ μεγάλη ή το περιβάλλον να προκαλεί παρεμβολές. Μετακινηθείτε πιο κοντά στο δρομολογητή. Εάν αποτύχει, προσθέστε το ξανά.

③ Το δίκτυο Wi-Fi 5G δεν υποστηρίζεται και υποστηρίζει μόνο το ασύρματο δίκτυο 2,4GHz.

④ Είναι πιθανό να είναι ενεργοποιημένο το φίλτράρισμα διευθύνσεων MAC. Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το.

Αν καμία από αυτές τις μεθόδους δεν έλυσε το πρόβλημα, ανοίξτε το δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στο τηλέφωνό σας και δημιουργήστε ένα hotspot Wi-Fi και, στη συνέχεια, προσθέστε ξανά τη συσκευή.

2. Η μπλε ένδειξη αναβοσβήνει δύο φορές ανά δευτερόλεπτο, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi, αλλά δεν έχει καταφέρει να συνδεθεί στο διακομιστή.

Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι αρκετά σταθερό. Εάν το διπλό σήμα εμφανίζεται αρκετά συχνά, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή έχει πρόσβαση σε ένα ασταθές δίκτυο. Εάν το δίκτυο είναι κανονικό, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία και να επανεκκινήσετε το διακόπτη.

Ραδιοσυχνότητα: 2.4G Wi-Fi: 2412MHz-2472MHz Μέγιστη ισχύς
ραδιοσυχνότητας: 20 dBm