


# **SONOFF**

## **RM433R2**

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεχειριστηρίου Sonoff


RM433R2

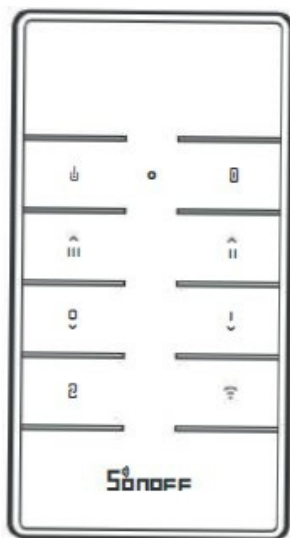

### **433MHz Remote Controller**

---

# Αφαιρέστε το μονωτικό φύλλο

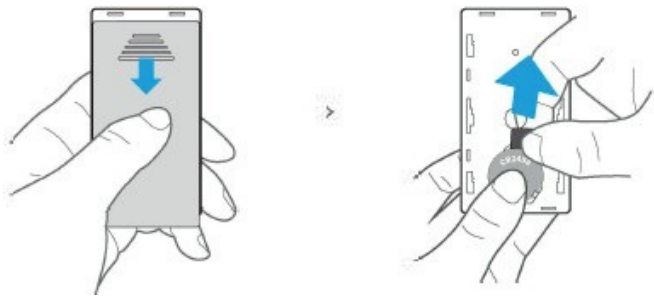

Η συσκευή διαθέτει μια έκδοση με μπαταρία και μια έκδοση χωρίς μπαταρία.

## Προδιαγραφές

|                                   |    |         |                                           |
|-----------------------------------|----|---------|-------------------------------------------|
| Μοντέλο                           | RF | Μέγεθος | RM433R2                                   |
| πυλότης                           |    |         | 433MHz                                    |
| Μέγεθος βάσης για τηλεχειριστήριο |    |         | 87x4Wx12mm                                |
| Ισχύς                             |    |         | 86x86x15mm                                |
| Υλικό                             |    |         | Κυψέλη 3V x 1 (μοντέλο μπαταρίας: CR2450) |
|                                   |    |         | PC V0                                     |

## Εισαγωγή προϊόντος

Το RM433R2 εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα SONOFF 433MHz και σε άλλες συσκευές που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο επικοινωνίας 433MHz.



Όταν συνδυάζονται με διαφορετικά προϊόντα, δημιουργούνται κουμπιά με διαφορετικές λειτουργίες.

## Οδηγίες για τα κουμπιά

Παράδειγμα 1: iFan04 Wi-Fi ελεγκτής ανεμιστήρα και φωτισμού

| Κουμπι<br>α                                                                       | Χαρακτηριστικά                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ενεργοποίηση                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | (φωτεινή ένδειξη)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Ηχητική ένδειξη                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | απενεργοποιημένη                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Απενεργοποίηση                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | (ανεμιστήρας)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Χαμηλή ταχύτητα<br>Μεσαία ταχύτητα<br>Υψηλή ταχύτητα                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα μέχρι ο ανεμιστήρας οροφής να κάνει δύο ήχους "Beep Beep" για να σβήσετε τον κωδικό. Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, πατήστε ξανά οποιοδήποτε κουμπί εντός 5 δευτερολέπτων μετά την ενεργοποίηση μέχρι ο ανεμιστήρας οροφής να δώσει ένα ηχητικό σήμα. |

Smart Living, Secure Future

Παράδειγμα 2: D1 Wi-Fi Smart Dimmer

| Κουμπιά                                                                           | Χαρακτηριστικά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ενεργοποίηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Απενεργοποίηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Πατήστε σύντομα για χαμηλή φωτεινότητα, πατήστε παρατεταμένα για να μειώσετε τη φωτεινότητα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Πατήστε σύντομα για μεσαία φωτεινότητα, πατήστε παρατεταμένα για να μειώσετε τη φωτεινότητα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Πιέστε σύντομα για αύξηση της φωτεινότητας, πιέστε και κρατήστε πατημένο για αύξηση της φωτεινότητας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Πιέστε σύντομα για υψηλή φωτεινότητα, πιέστε και κρατήστε πατημένο για να αυξήσετε τη φωτεινότητα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε το "Beer Beer" και αφήστε το, τότε το τηλεχειριστήριο έχει επανέλθει επιτυχώς. Αφού ολοκληρωθεί η επαναφορά του κωδικού, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί εντός 5 δευτερολέπτων μετά την επαναλειτουργία του και θα κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα μέχρι το συνδεδεμένο φως να τεθεί σε λειτουργία αναπνοής, πράγμα που σημαίνει ότι η συσκευή θα μεταβεί σε λειτουργία γρήγορης αντιστοίχισης και στη συνέχεια μπορείτε να προσθέσετε το φως στην εφαρμογή eWelink. Στη λειτουργία γρήγορης σύζευξης, μπορείτε να πατήσετε σύντομα οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από αυτή τη λειτουργία. |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Smart Living, Secure Future


# Λειτουργία της συσκευής SONOFF

- RFR2
- BASICRFR3
- 4CHPROR3
- SlampherR2
- Γέφυρα RFR2
- D1 Smart Wi-Fi Dimmer
- Σειρά έξυπνων διακοπών Wi-Fi TX
- Ελεγκτής Wi-Fi iFan04

## RM433R2-BASE

Μέθοδος εγκατάστασης 1:


Στερεώστε τη βάση στον τοίχο χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητες ταινίες 3M.

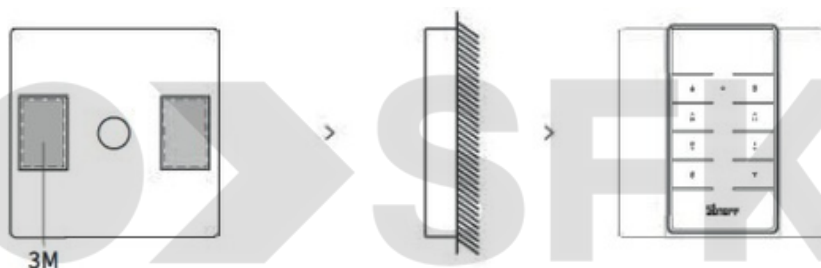

Smart Living, Secure Future

Μέθοδος εγκατάστασης 2:

Αφαιρέστε τα δύο επάνω καλύμματα και από τις δύο πλευρές της βάσης και τοποθετήστε τα με τις βίδες.

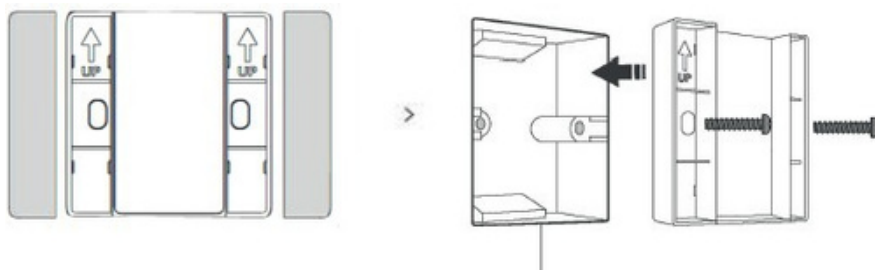

Κιβώτιο  
τοποθέτησης  
τύπου 86

Η βάση δεν περιλαμβάνεται, παρακαλούμε αγοράστε την ξεχωριστά.